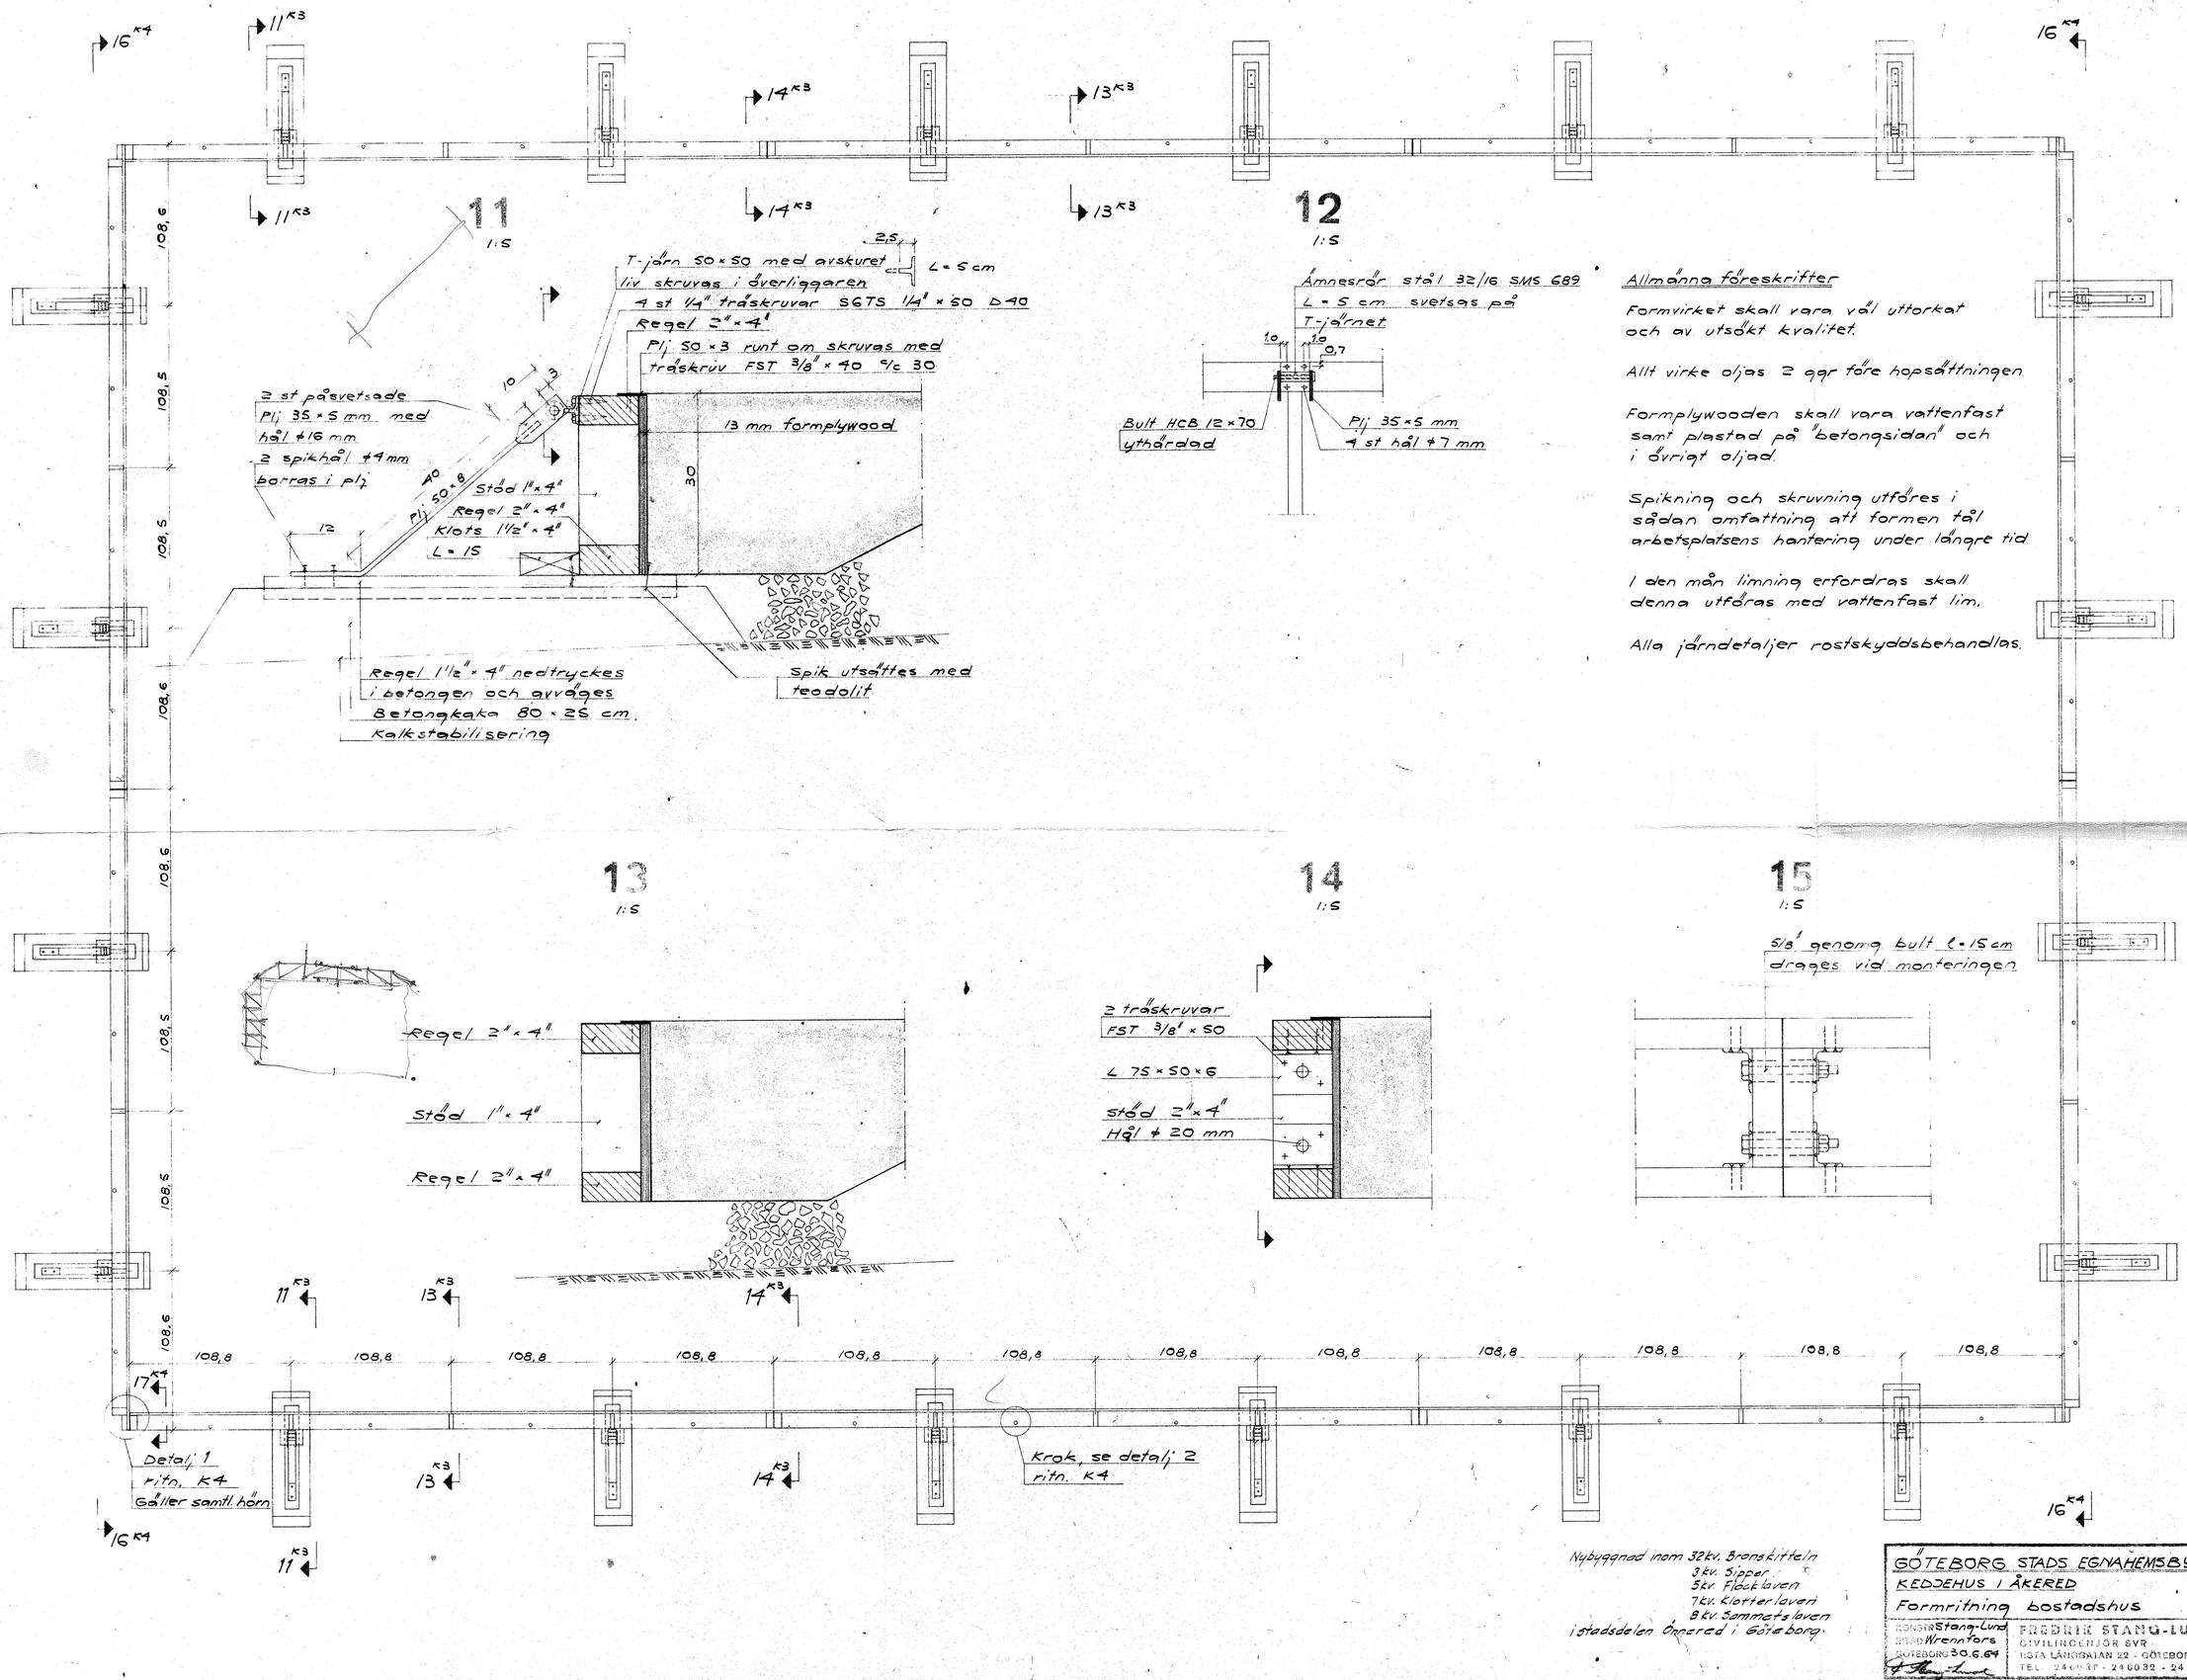

Allmänna föreskrifter

Formvirket skall vara väl uttorkat och av utsökt kvalitet.

Allt virke oljas 2 ggr före hopsättningen.

Formplywooden skall vara vattenfast samt plastad på "betongsidan" och i övrigt oljad.

Spikning och skruvning utföres i sådan omfattning att formen tål arbetsplatsens hantering under längre tid.

I den mån limning erfordras skall denna utföras med vattenfast lim.

Alla järndetaljer rostskyddsbehandlas.

Nybyggnad inom 32 kv. Brenskitteln
3 kv. Sipper
5 kv. Flöckloven
7 kv. Klotterloven
8 kv. Sommetsloven
i stadsdelen Örnered i Göteborg.

GÖTEBORG STADS EGNAHEMSBYRÅ	ÄNDRAD
KEDJEHUS I ÅKERED	
Formritning bostadshus	
KONSTR Stang-Lund	FREDRIK STANG-LUND
ARK Wrenn Tors	CIVILINGENJÖR SVR
GÖTEBORG 30.6.69	ISOLATORGATAN 22 - GÖTEBORG SV
	TEL 246037 - 246032 - 246070

ÄNDRAD | GR ALT | DATUM | SB

K3